

- Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.)
- Pro připojení hladinoměřů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, DLM, GRLM, HLM, ULM)
- Až 4 nezávislé reléové výstupy
- Nástěnné i panelové provedení
- Možnost izolovaného analogového proudového výstupu
- Napájecí napětí 230 V nebo 24 V AC/DC



Programovatelná zobrazovací jednotka PDU-420-W slouží k měření a zobrazování fyzikální veličiny (výška hladiny, tlak, průtok, teplota, atd.). Jednotky jsou vestavěny do přístrojové krabičky určené pro montáž do panelu nebo na stěnu. Připojovací svorkovnice je umístěna na zadní straně přístroje pro panelové umístění a uvnitř přístroje pro nástěnné provedení. Na předním panelu jsou čtyři tlačítka sloužící k nastavení všech funkcí a signalizační LED. Lze zvolit různé typy převodních (převáděcích) charakteristik (lineární, kvadratická, odmocninová a uživatelem definovaná) a také specifikovat rozměry nádrže pro přepočítání na objem měřeného média. Jednotky jsou (dle typu) vybaveny dvěma nebo čtyřmi reléovými výstupy, rozhraním RS 485 / Modbus RTU a proudovým výstupem. Jednotlivé typy je možno objednat ve dvou napájecích verzích.


### OBLASTI POUŽITÍ

Jednotka je určena do sestavy s hladinoměrem, který má proudový nebo napěťový výstup. Jednotka zobrazuje kontinuálně výšku hladiny v libovolných jednotkách, dle zvolených limit může řídit spínání návazných zařízení (čerpadla, ventily apod.) a také lze využít jako napájecí zdroj pro hladinoměry.

### VARIANTY JEDNOTKY

- **PDU-420-W** 2 nezávislé reléové výstupy (2 limity), nástěnné provedení. Napájení 230 V nebo 24 V, rozhraní RS-485 / Modbus RTU. Možnost doplnění o infračervený dálkový ovladač RCW-1.
- **RCW-1** Infračervený dálkový ovladač pro změnu nastavení parametrů bez nutnosti demontáže předního krytu u jednotky PDU-420-W. Podrobnější informace viz katalogový list Příslušenství.


### ROZMĚROVÉ NÁKRESY

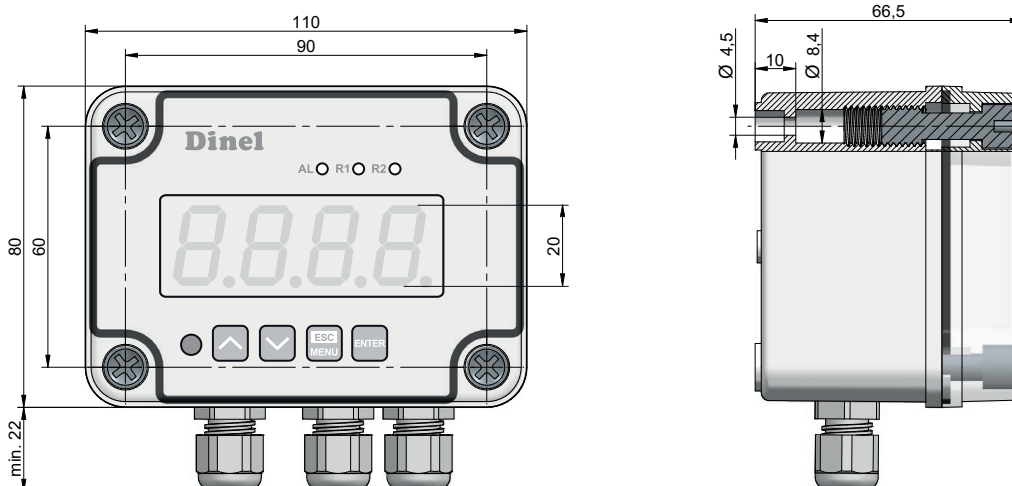

## SVORKOVNICE

### SVORKOVNICE JEDNOTEK

č. svorky	PDU-420-W	č. svorky	PDU-420-W
1	L / + (230 / 24V)	9	
2	N / - (230 / 24V)	10	+ IN (napěťový)
3	RE 2	11	+ IN (proudový)
4	RE 2	12	GND
5	RE 1	13	
6	RE 1	14	A + (RS 485)
7	+US	15	B - (RS 485)
8	+US	16	GND (RS 485)

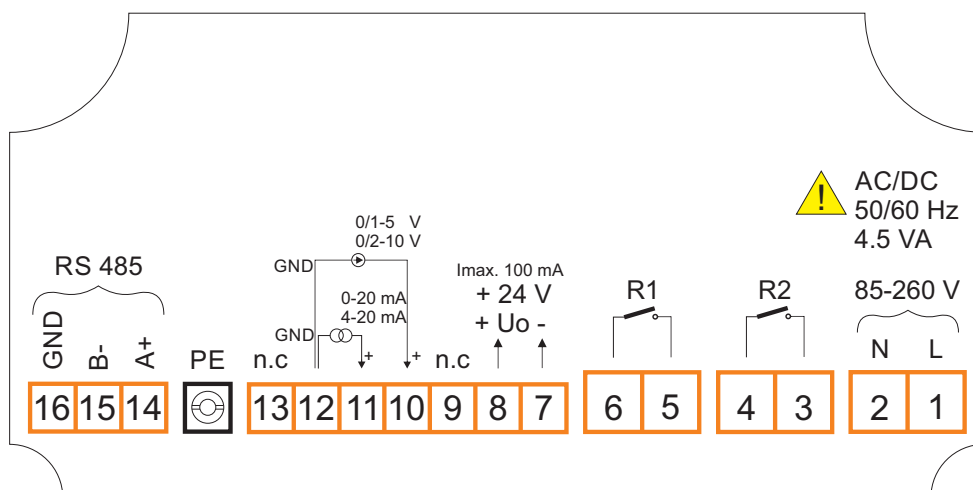

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Umístění		nástěnné provedení
Jmenovité napájecí napětí	varianta 230 V varianta 24 V	230 V AC ± 10% 24 V DC ± 15%
Spotřeba	varianta 230 V varianta 24 V	2,6 VA 4,5 W
Vstup		proudový 0/4 ... 20 mA (omezení vstupního proudu na 40 mA) napěťový 0/1 ... 5V; 0/2 ... 10V
Vstupní odpor		< 65 Ω (proudový vstup); > 50 kΩ (napěťový vstup)
Měřicí rozsah		od -999 do 9999, volitelná desetinná čárka
Přesnost měření		±0,25% (±jedna číslice v celém měřicím rozsahu)
Typ displeje		4-místný sedmisegmentový, LED, červený
Výstupy		2 (relé 1A / 250 V AC)
Výstupní napětí pro snímač	varianta 230 V varianta 24 V	24 V DC ± 3V, max. 25 mA 24 V DC ± 15%, max. 100 mA
Aktivní proudový výstup		–
Komunikační rozhraní		RS-485, 8N1 a 8N2, Modbus RTU, galvanicky neodděleno
Přenosová rychlost		1 200 ... 115 200 bit/s
Pracovní teplota		0 ... +50°C; (-20 ... +50°C)*
Skladovací teplota		-10 ... +70°C; (-20 ... +70°C)*
Krytí	čelní panel skříň a svorkovnice	IP65 IP65
Materiál krabičky		ABS + sklolaminát
Hmotnost		cca 340 g

\* speciální provedení za příplatek

# ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jednotka není vybavena ochranou proti zkratu (vnitřními pojistkami). Proto musí být použity externí pojistky s minimální možnou jmenovitou hodnotou a síťový vypínač okruhu umístěný vedle jednotky. V případě použití jednopólové pojistky, musí být připojena k fázovému vodiči (L). Průměr síťového kabelu pro přívod proudu doporučujeme volit takový, aby byl v případě zkratu kabelu chráněn ze strany jednotky proti poškození.

Pozn.: V případě měření (vyhodnocování) veličin z hladinoměru umístěných v prostorech s nebezpečím výbuchu, je nutné instalovat mezi zobrazovací jednotkou PDU a hladinoměr izolační převodník.

## Prostory bez nebezpečí výbuchu

### Zapojení snímačů bez stíněného kabelu

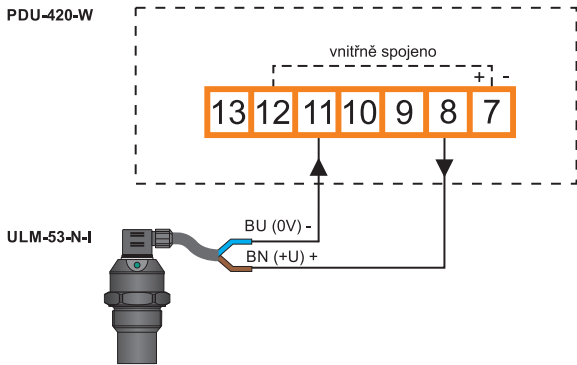


Schéma připojení hladinoměru s proudovým výstupem k jednotce PDU s využitím vnitřního zdroje

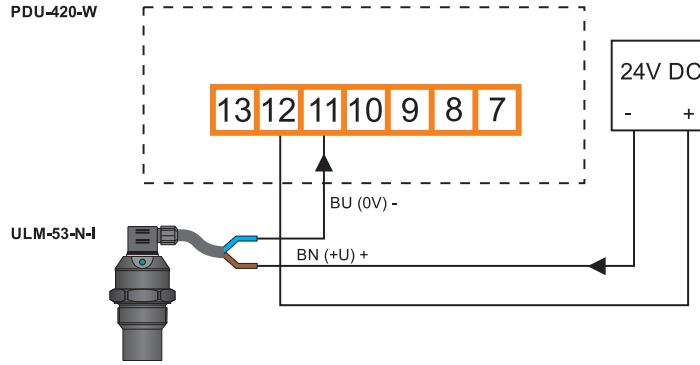


Schéma připojení hladinoměru s proudovým výstupem k jednotce PDU s využitím externího zdroje

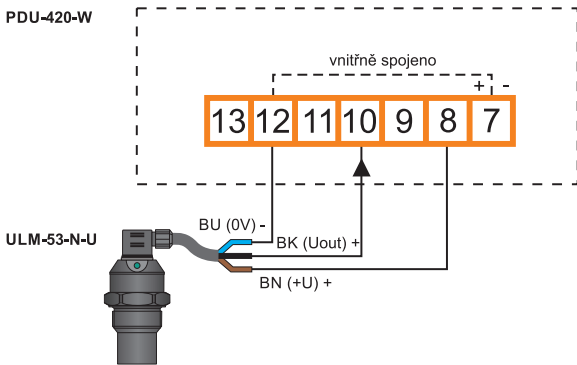


Schéma připojení hladinoměru s napěťovým výstupem k jednotce PDU s využitím vnitřního zdroje

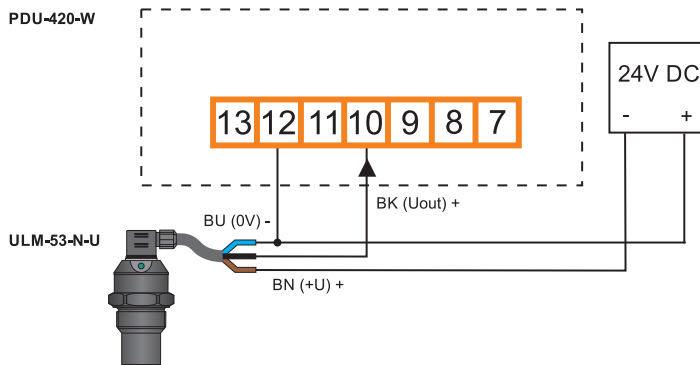


Schéma připojení hladinoměru s napěťovým výstupem k jednotce PDU s využitím externího zdroje


**i** Schéma zapojení je stejné pro všechny druhy hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem.

## Prostory s nebezpečím výbuchu

### Zapojení snímačů bez stíněného kabelu

Hladinoměr s proudovým výstupem (např. ULM-53Xi, CLM-36Xi)

Izolační převodník (IRU-420-I)

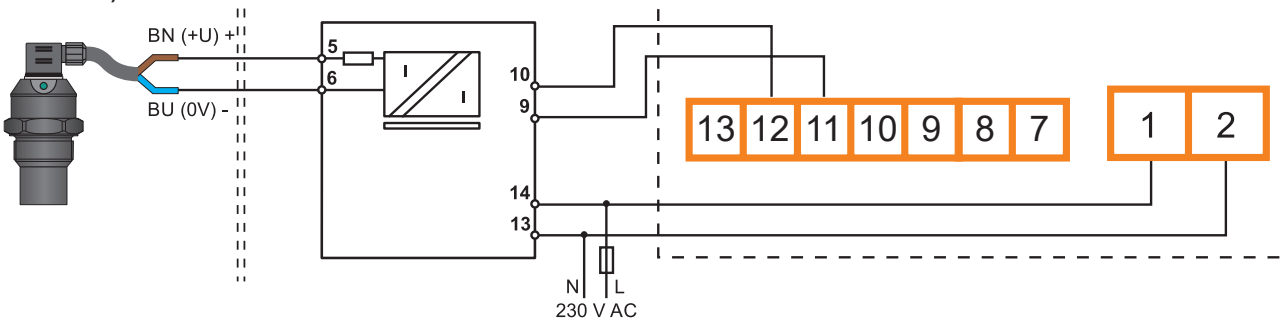

Připojení jednotky k hladinoměrům s proudovým výstupem umístěných v prostorech s nebezpečím výbuchu

**Prostory bez nebezpečí výbuchu**  
**Zapojení snímačů se stíněným kabelem**

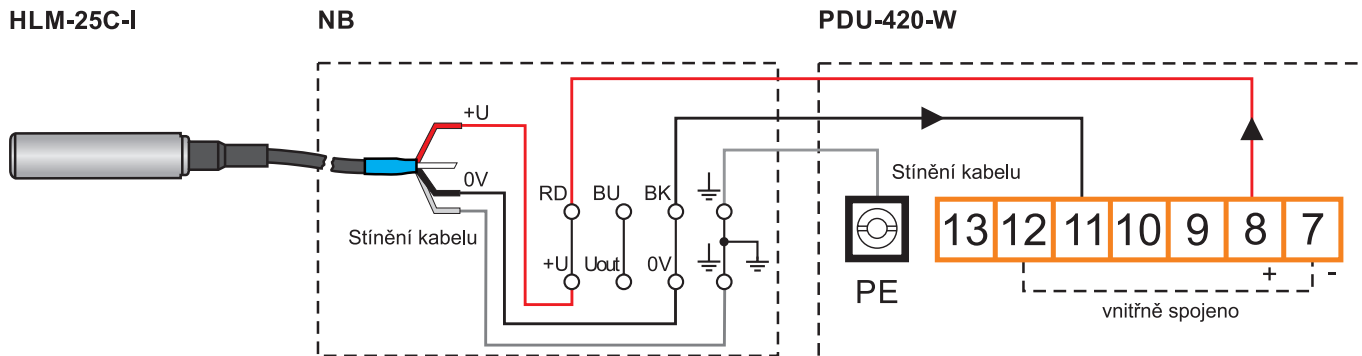


Schéma připojení hladinoměru s proudovým výstupem k jednotce PDU s využitím vnitřního zdroje

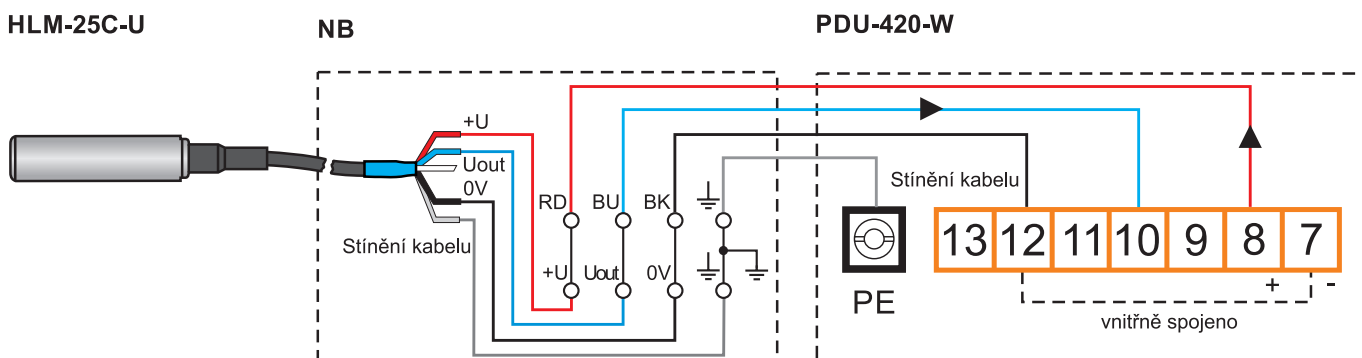


Schéma připojení hladinoměru s napětovým výstupem k jednotce PDU s využitím vnitřního zdroje

**Vysvětlivky:**

RD – červená                      BK – hnědá  
 BU – modrá                        BN – černá

**i** V případě použití přípojné krabice s integrovanou přepětovou ochranou je nutné snímač připojit do spodní řady kontaktů svorkovnice. Tato řada kontaktů je označena nápisem SENSOR.

**SIGNALIZACE STAVŮ**

kontrolka LED	barva	funkce
„AL“	červená	<b>svítí</b> – vstupní proud (napětí) na svorkách „+ IN“ je mimo dovolený rozsah (nastavitelné) <b>nesvítí</b> – správná funkce
„R 1“	červená	<b>svítí</b> – relé RE 1 sepnuto (překročená hodnota prahového stavu) <b>nesvítí</b> – relé RE 1 rozepnuto (hodnota prahového stavu nebyla dosažena)
„R 2“	červená	<b>svítí</b> – relé RE 2 sepnuto (překročená hodnota prahového stavu) <b>nesvítí</b> – relé RE 2 rozepnuto (hodnota prahového stavu nebyla dosažena)

## ZPŮSOB ZNAČENÍ

<b>VÝROBEK</b>	
PDU	
<b>VARIANTA JEDNOTKY</b>	
420	2x limitní výstup (RE 1 a RE 2)
<b>PROVEDENÍ</b>	
W	nástěnné provedení
<b>NAPÁJECÍ NAPĚTÍ</b>	
230 V	230 V AC ± 10 %
24 V	24 V DC ± 15 %
PDU - 420 - W - 230V	
MOŽNÁ VARIANTA VÝROBKU	

## PŘÍKLAD SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ

PDU-420-W-230V RWC-1

(420) 2x limitní výstup (RE 1 a RE 2); (W) nástěnné provedení; (230V) napájecí napětí 230 V AC ± 10%; (RWC-1)

PDU-420-W-24V

(420) 2x limitní výstup (RE 1 a RE 2); (W) nástěnné provedení; (230V) napájecí napětí 24 V DC ± 15%

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

volitelné – za příplatek (viz katalogový list příslušenství)

- Infračervený dálkový ovladač RCW-1

## OCHRANA, BEZPEČNOST A KOMPATIBILITA

Zobrazovací jednotka PDU-420-W je vybaven ochranou proti přepólování napájecího napětí, ochranou proti proudovému přetížení a ochranou proti krátkodobému přepětí.

Ochrana před nebezpečným dotykem je zajištěna malým bezpečným napětím dle ČSN 33 2000-4-41.

Elektrické zařízení třídy ochrany II. Připojení k síti 230 V lze pouze přes pojistku nebo jistič (max. 2A).

Elektrická bezpečnost je zajištěna souladem s normami ČSN 61010-1.

Elektromagnetická kompatibilita je zajištěna souladem s normami ČSN EN 61326.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktu bez předchozího upozornění.

PDU-420-W-dat-5.5



QMS  
ISO 9001

Dinel, s.r.o.  
U Tescomy 249  
760 01 Zlín

Tel.: (+420) 577 002 002

obchod@dinel.cz  
www.dinel.cz