

Dinel[®] PROGRAMOVATELNÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PCU-100

- Univerzální průmyslový datalogger
- Jeden vstupní kanál - proudová smyčka 4-20 mA
- Obsahuje zdroj pro napájení snímače (převodníku)
- Dobře čitelný podsvícený LCD displej s možností konfigurace zobrazení, včetně bargrafu
- Velký výběr zobrazovaných jednotek, včetně uživatelsky definované
- Ukládání dat s uživatelsky definovanou periodou na vnitřní kontinuálně přepisovanou FLASH paměť s kapacitou 500 000 záznamů
- Možnost exportu dat na microSD kartu manuálně i automaticky (periodicky nebo při zaplnění vnitřní paměti)
- Mnoho převodních charakteristik: lineární, kvadratická, odmocninová, uživatelsky definované tabulky s lineární aproximací nebo přepočítání na objem dle zadaných parametrů nádrže
- Bateriově zálohovaný obvod reálného času
- Plně uživatelsky definovaný reléový výstup (alarm, dvoupolohová regulace)
- Možnost rozšíření o komunikační moduly
- Napájecí napětí 85-253 V AC



Programovatelná řídicí jednotka PCU-100 slouží k měření, zobrazování a archivaci fyzikální veličiny (výška hladiny, tlak, průtok, teplota, atd.). K jednotce lze připojit jeden převodník fyzikální veličiny s analogovým výstupem 4-20 mA.

Lze zvolit různé typy převodních (převáděcích) charakteristik (lineární, kvadratická, odmocninová a uživatelem definovaná), případně také specifikovat rozměry nádrže pro přepočítání na objem měřeného média. Jednotka je dostupná i ve variantě bez grafického LCD displeje, u které je nahrazen stavovými LED diodami. Jednotka je vybavena bateriově zálohovaným obvodem reálného času. Archivace probíhá s uživatelsky definovanou periodou na vnitřní FLASH paměť o kapacitě dostatečnou pro více než 500 000 vzorků. Data je možné exportovat na microSD kartu pro další zpracování.

Uživatelská konfigurace jednotky je možná skrze desktopovou aplikaci po připojení počítače pomocí microUSB konektoru, který se nachází na čelním panelu jednotky. U verze disponující LCD displejem je nastavení možné také pomocí grafického menu ovládaného čtyřmi membránovými tlačítky.

Jednotka je vybavena jedním vstupním kanálem v hardwarové konfiguraci dle typu jednotky. Jeden reléový výstup je plně uživatelsky konfigurovatelný, včetně možnosti dvoustavové regulace. Funkčnost jednotky je rozšiřitelná pomocí volitelných modulů. Jednotky jsou vestavěny do ABS/PC přístrojové krabičky určené pro montáž na stěnu. Připojovací svorkovnice je umístěna uvnitř přístroje.

OBLASTI POUŽITÍ


Programovatelná řídicí jednotka najde uplatnění jako univerzální průmyslový datalogger pro monitorování měřené veličiny. Díky reléovému výstupu je možné také jednotku použít pro řízení procesu měřené veličiny pomocí dvoustavové regulace.

VARIANTY JEDNOTKY

Jednotka je dostupná ve dvou provedeních. Provedení se liší vzhledem čelního panelu. Obě verze disponují microUSB konektorem pro připojení počítače za účelem konfigurace jednotky pomocí konfigurační aplikace a microSD slotem pro účely exportu zaznamenaných dat.


- **PCU-100-D** Čelní panel s grafickým LCD displejem a membránovou klávesnicí. Vstup dle konfigurace (pro připojení jednoho snímače), jeden reléový výstup.
- **PCU-100-L** Čelní panel bez LCD displeje se stavovými LED diodami. Vstup dle konfigurace (pro připojení jednoho snímače), jeden reléový výstup

ROZMĚROVÉ NÁKRESY

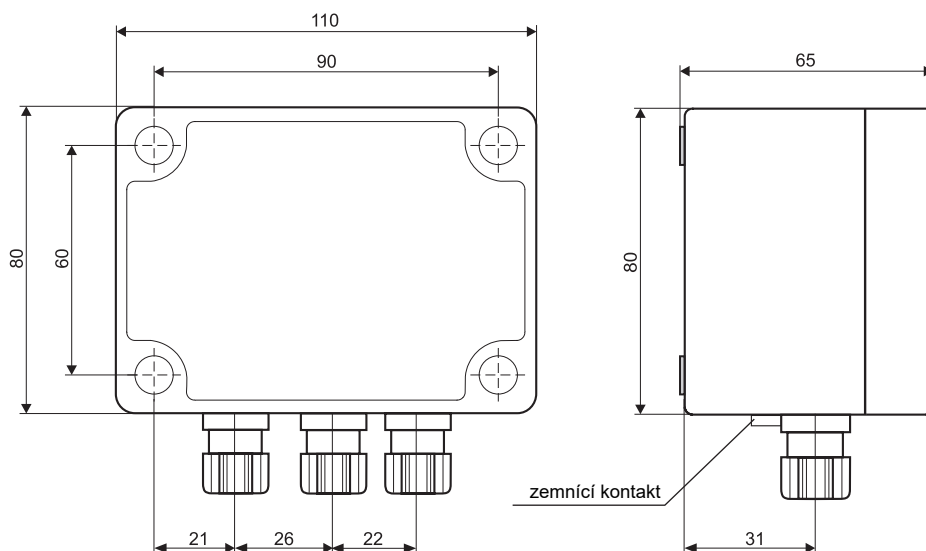


ČELNÍ PANEĽ A SVORKOVNICE


PCU-100-D

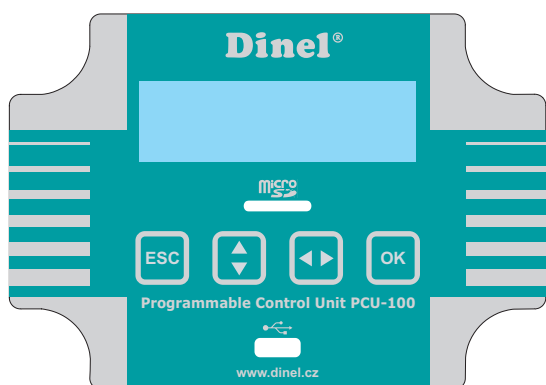

PCU-100-L

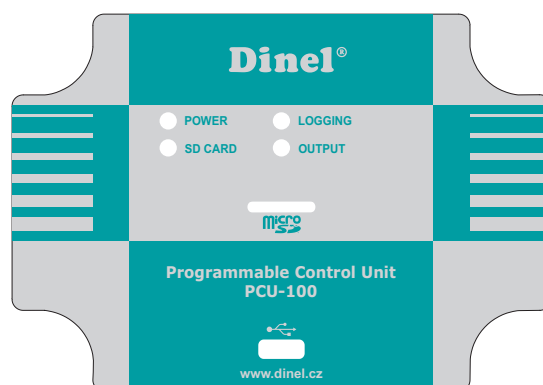

Svorkovnice: PCU-100-X-I:

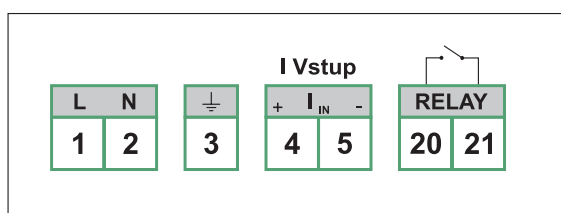

č. svorky	
1	L (85 - 253 VAC)
2	N (85 - 253 VAC)
3	⚡ Funkční zemnění
4	Proudový vstup +
5	Proudový vstup -
20	RE 1 (100 mA / 250 VAC)
21	RE 1 (100 mA / 250 VAC)

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	85 - 253 V AC
Jmenovitý příkon	6 VA
Výstup	1x SSR relé, max. 250 V AC / 100mA
Vstup	aktivní proudová smyčka (4 - 20 mA) napájecí zdroj 24 V +/- 10%, sériová impedance <110 Ω
Přesnost měření	+/- 0,1%
Typ displeje	grafický LCD 132x32px s podsvícením
Ovládání	fóliová klávesnice – 4tlačítka, PC program – připojení micro USB
Velikost vnitřní paměti	min. 500000 záznamů
Archivační perioda	uživatelsky nastavitelná (1 sekunda až 8 hodin)
Jazyk menu	český, anglický
Rozměry	110x80x65 mm
Hmotnost	320g
Pouzdro - materiál	ABS/PC
Třída ochrany	IP 65
Pracovní teplota okolí	-25°C až +50°C

ELEKTRICKÉ PARAMETRY RELÉOVÉHO VÝSTUPU

Maximální spínané napětí	±50 V DC / 230 V AC
Maximální spínaný proud	±120 mA DC / 80 mA AC
Maximální odpor v sepnutém stavu	30 Ω
Maximální proud tekoucí přes rozpojené kontakty	1 μA (U = 100 V)
Izolační napětí	5 kV AC (RMS)

MECHANICKÁ MONTÁŽ

- Řada vyhodnocovacích jednotek PCU-100-X je uzpůsobena k instalaci na stěnu pomocí čtyř montážních vrtů, příp. šroubů (dále jen „vrtů“).
- Při montáži zařízení je nutné nejprve odejmout průhledný polykarbonátový kryt čelního panelu, který drží na místě 4 plastové šrouby. Montážní otvory určené pro vrty k přichycení na zeď se nachází pod těmito platovými šrouby. Jednotka se pomocí vrtů zafixuje na v požadované poloze na stěně. Nyní je možné připojit kabely do svorek.
- Poté se vrátí na místo průhledný kryt čelního panelu a jeho plastové šrouby se dostatečně přitáhnou pro dosažení plného krytí.
- Předepsaný utahovací moment 3 Nm.




Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při usazování krytu na místo. Čelní kryt totiž není možné usadit libovolně, na spodní straně krytu a na těle krabičky se totiž nachází výstupky. Tyto výstupky mohou při nesprávném usazení zabránit plnému dosednutí těsnění a dosažení plného krytí.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení se provede na svorkovnici přístroje. Pro přístup ke svorkovnici je nutné:

1. Odstranit průhledný čelní polykarbonátový kryt (viz. Mechanická montáž)
2. Na bocích uchopit čelní panel za k tomu určené úchopy (viz. obrázek níže)
3. Rovnoměrným tahem na obou stranách vysunout čelní panel z konektoru.

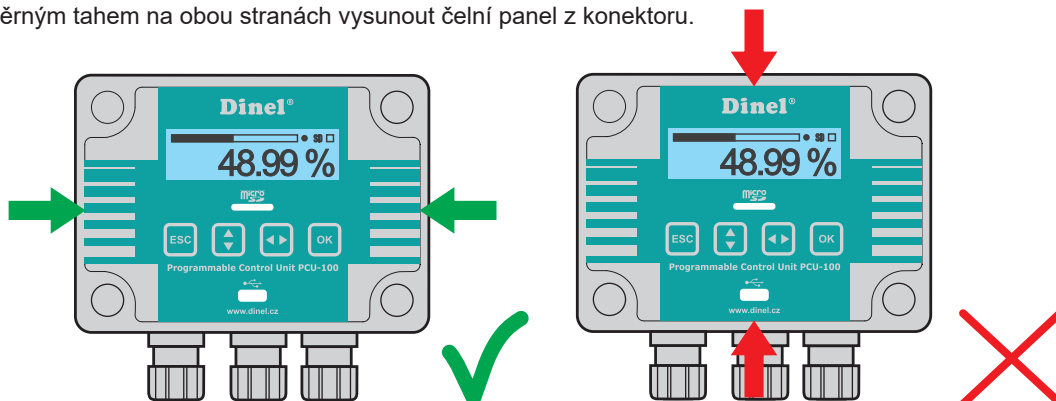

⚠ Elektrické připojení je možno provádět pouze v beznapěťovém stavu!

Teplota vnitřních součástí jednotky může po delší době v provozu za specifických podmínek přesáhnout teplotu 60°C. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.

- Zařízení se smí připojit k napájecí síti pouze přes snadno dosažitelný vypínač s vyznačenými polohami vypnuto/zapnuto a musí být jištěno pojistkou nebo jističem o hodnotě max. 16A!

⚠ Vypínač nebo jistič použitý jako odpojovací prostředek musí být v souladu s IEC60947-1 a IEC60947-3, musí být označen a nesmí být v síťovém přívodu.

- Použité připojovací kabely musí být kruhového průřezu o předepsaném průměru (2,5 – 6,5 mm). Připojovací kabel musí být dle specifikace výrobce dimenzován na provozní napětí (85 - 253 VAC) a proudové zatížení odpovídající jmenovitému příkonu jednotky (6 VA) při tomto napětí. Materiál izolace musí vyhovovat provoznímu napětí a snášet okolní teploty až 70°C. V případě neosazení průchodky kabelem, musí být průchodka osazena záslepkou. Kabelové průchodky musí být dotaženy předepsaným utahovacím momentem (3Nm).

ZAPOJENÍ VODIČŮ

Přívod napájení	napájecí AC vodič „L“ na svorku č.1 a vodič „N“ na svorku č.2.
Připojení vstupního zařízení	proudová smyčka „+“ na svorku č.4 a „-“ č.5
Reléový výstup (galvanicky oddělené polovodičové relé - SSR)	připojení na svorky č.6 a č.7.


i Externí napájecí zdroj se nepřipojuje

- Zemní vodič připojovaný k jednotce slouží vždy jako funkční zem ke zlepšení odolnosti sestavy proti EM rušení a neplní ochrannou funkci. Připojení funkční země k jednotce je možné jedním ze dvou uvedených způsobů, přičemž volíme způsob, který umožňuje připojení zemního vodiče kratší cestou:
 1. Zemní vodič připojíme uvnitř jednotky na svorku číslo tři, kdy se předpokládá přivedení zemního vodiče do jednotky v rámci napájecího kabelu.
 2. Zemní vodič připojíme na vnější zemní svorku přístroje, která je umístěna na spodní straně krabičky spolu vývodkami..

⚠ Zemní vodič se vždy připojuje pouze v jednom místě využitím způsobu 1, nebo 2. Nikdy ne v obou místech zároveň.

Příklad zapojení:


Zde je uveden příklad zapojení jednotky PCU-100-X-I s hladinoměrem ULM-53-xx-I.

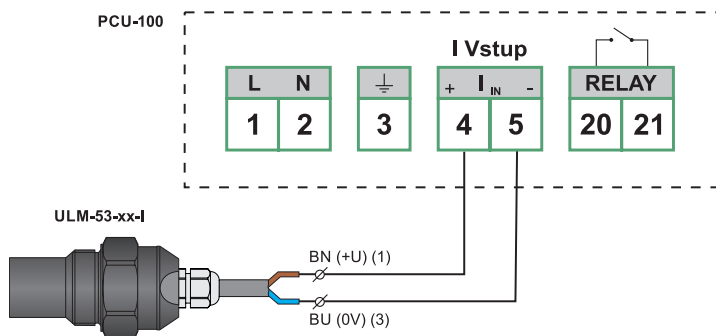

Vysvětlivky:
 BN – hnědá
 BU – modrá
 (1...) – čísla svorek konektoru

i Hladinoměr ULM-53-XX-I může být nahrazen jakýmkoliv jiným snímačem s proudovým výstupem.

Příklad zapojení se stíněným kabelem:

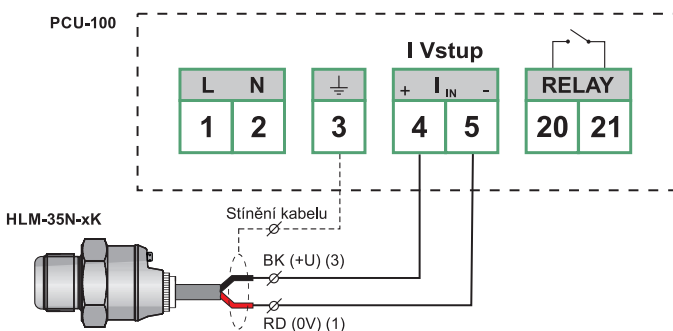

Vysvětlivky:
 RD – červená
 BK – černá
 ---- – stínění
 (1...) – čísla svorek konektoru

NASTAVENÍ A VYČÍTÁNÍ DAT

- Jednotku je možné nastavovat pomocí konfigurační aplikace, která je volně stažitelná z webových stránek firmy Dinel. Pro připojení jednotky k počítači je určen micro USB konektor na čelním panelu jednotky.
- Typ jednotky vybavený LCD displejem (PCU-100-D) je možné plnohodnotně nastavovat také prostřednictvím grafického menu ovládaného čtyřmi membránovými tlačítky.
- Uložená data ve vnitřní paměti jednotky je možné exportovat na microSD kartu pro další zpracování. Pro přístup ke slotu pro vkládání paměťové karty je nutné nejprve odejmout průhledný polykarbonátový kryt čelního panelu, který drží na místě 4 plastové šrouby (viz. návod kapitola Mechanická montáž).
- V defaultním nastavení dojde k exportu dat na SD kartu ihned po vložení paměťové karty do zařízení. Toto chování je možné v nastavení upravit a export dat spouštět manuálně skrze menu (viz. návod kapitola 9.5.2 Automatický export dat na SD kartu) nebo nastavovací aplikaci jednotky.
- Jednotku je možné nastavit také pro automatický export dat na SD kartu, ať už periodicky nebo při zaplnění vnitřní paměti (viz. návod kapitola 9.5.3 Nastavení módu zálohování). Pro funkčnost těchto automatických záloh je nutné ponechat paměťovou kartu zasunutou v jednotce. Po dokončení prací s daty je nutné vrátit průhledný polykarbonátový kryt čelního panelu opět na místo a patřičně dotáhnout šrouby pro dosažení plného krytí.




Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při usazování krytu na místo. Čelní kryt totiž není možné usadit libovolně, na spodní straně krytu a na těle krabičky se totiž nachází výstupky. Tyto výstupky mohou při nesprávném usazení zabránit plnému dosednutí těsnění a dosažení plného krytí.

- Data jsou na paměťovou kartu ukládána ve formátu CSV. Cesta k uloženému souboru bude následující: /PCU-100/SNXXXXXX/DATA_YYY.CSV, kde XXXXXX je výrobní číslo jednotky a YYY pořadové číslo souboru. Na kartě tedy může být uloženo až 999 souborů s exportovanými daty pro každou jednotku PCU-100, aniž by došlo k přepsání předchozího souboru.



Detailní popis ovládání nastavovací aplikace a grafického menu je uveden v Návodu k obsluze.

ZPŮSOB ZNAČENÍ

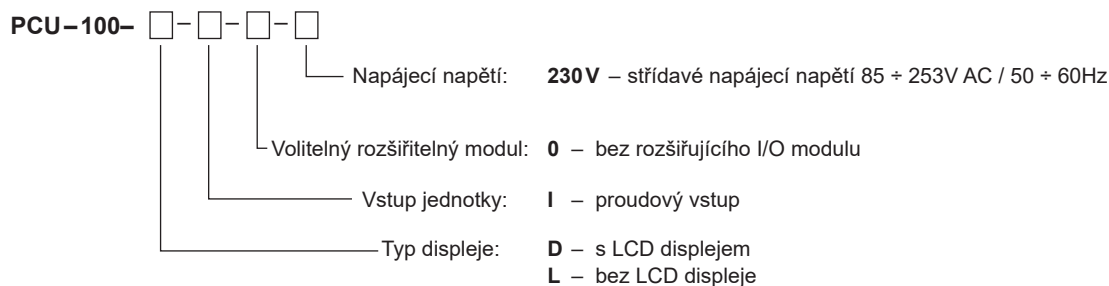

PŘÍKLAD SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ

PCU-100-D-I-0-230V

(D) verze s displejem; (I) proudový vstup; (0) bez rozšiřujícího I/O modulu; (230V) napájecí napětí 230V.

OCHRANA, BEZPEČNOST A KOMPATIBILITA

Jednotka PCU-100 je chráněna vnitřní tavnou pojistkou. Proudový vstup jednotky je chráněn proti zkratu.

Elektrické zařízení třídy ochrany II. Elektrická bezpečnost dle ČSN EN 61010-1.

Elektromagnetická kompatibilita je zajištěna souladem s normami ČSN EN 55011, ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61000-3-2 ČSN EN 61000-3-2, -3-3, -4-2 (4 kV/8 kV), -4-3 (10 V/m), -4-4 (1 kV /2 kV), -4-5 (2 kV), -4-6 (10 V) a -4-11.

BALENÍ DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Zařízení PCU-100 se dodává balené v kartonové krabici, která jej chrání před mechanickým poškozením.

Při nakládání a přepravě je nutno zabránit nárazům a pádům.

Zařízení PCU-100-X musí být uskladněno v suchých a krytých prostorách s vlhkostí do 85 % bez agresivních výparů při teplotách -10°C až +50°C a musí být chráněno před povětrnostními vlivy.

verze 11/2018



QMS
ISO 9001

Dinel, s.r.o.
U Tescomy 249
760 01 Zlín

Tel.: (+420) 577 002 002
Fax: (+420) 577 002 007

PCU-100-dat-6.3
obchod@dinel.cz
www.dinel.cz